

Instruktion for af- og påmontering af aluminium.

Udadgående karme



1. Glaslisten afmonteres ved slag mod en slagklods ind mod glasfalsen. Pas på glas / fyldning.



2. Der slås langs hele listen indtil den løsner sig.



3. Glaslisten fjernes. Alle glaslister fjernes på samme måde.



4 + 5. Karm-aluminium afmonteres fra indvendig side. Nøglen fanger clipsen bag aluminium pegende opad. Clipsen drejes nedad.



6. Karm-aluminium kan nu fjernes.



7. Alle clips drejes tilbage, med nøgle nedefra og op. Evt. ødelagte clips udskiftes.



8. Når alle clips er drejet tilbage monteres karm aluminium igen ved brug af gummihammer.



9. Glaslister monteres ved at slå dem fast ind mod monteringsklodserne, med gummihammer

Instruktion for af- og påmontering af aluminium.



MED RESPEKT

Vinduesrammer



1. Vinduet åbnes, og gummilisten i toppen af rammen afmonteres.




2. Ramme-aluminium afmonteres fra udvendig side. Nøglen fanger klipsen bag aluminium, nøglen peger opad. Clipsen drejes nedad.



3. Aluminiumsrammen kan nu fjernes fra elementet.



4. Gummilisten monteres i toppen af rammen inden genmontering af aluminiumsramme.

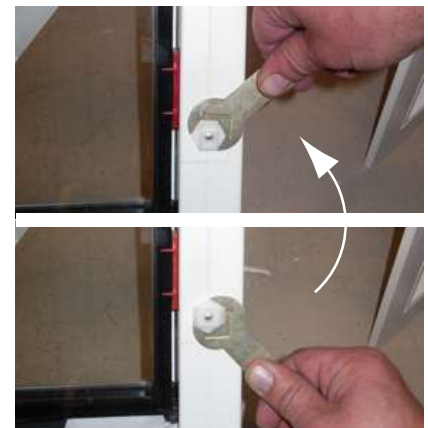

5. Alle clips drejes tilbage, med nøgle nedefra og op, som vist. Evt. itu clips udskiftes.



6. Aluminiumsrammen med monteret gummiliste i toppen klar til montage på element.



7. Aluminiumsrammen holdes på til rammen falder på plads på clips.




8. Aluminiumsrammen slås på med gummihammer med lette slag.

Instruktion for af- og påmontering af aluminium.


Dørrammer 1/2



1. Døren åbnes, og gummilisten i toppen af rammen afmonteres.

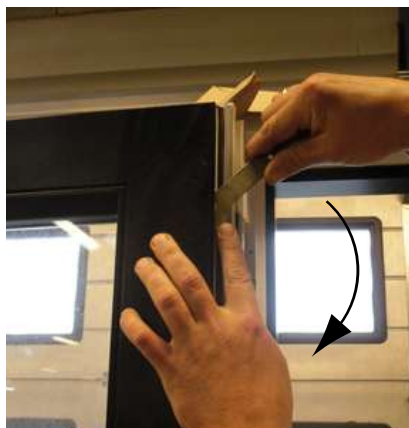

2. Ramme-aluminium afmonteres fra udvendig side. Nøglen fanger den yderste clips bag aluminium, nøglen peger opad. Clipsen drejes nedad.

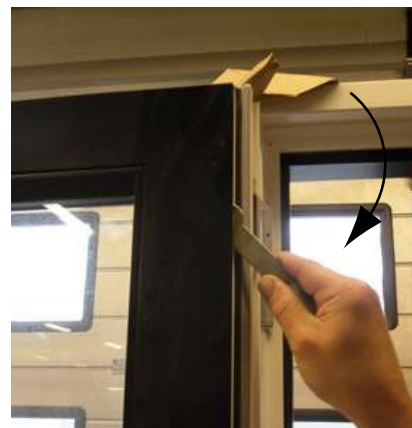

3. På dørrammer er der 2 rækker clips, den inderste clips kan også nås med nøglen.



4. Aluminiumsrammen kan fjernes fra elementet. Det kan være nødvendigt at bruge spatel.



5. Ved spændstykker vippes aluminiumsrammen ud over, så kan spændstykket fjernes.



6. Døren uden rammealuminium klar til at fjerne aluminiums-spændstykket.



7. Med et stemmejern, kan man rykke spændstykket løst. Clips der springer erstattes.




8. Den blottede ramme, med mulighed for udskiftning af glas / fylling.

Instruktion for af- og påmontering af aluminium.

Dørrammer 2/2



9.
Udskift evt ødelagte eller løse clips.

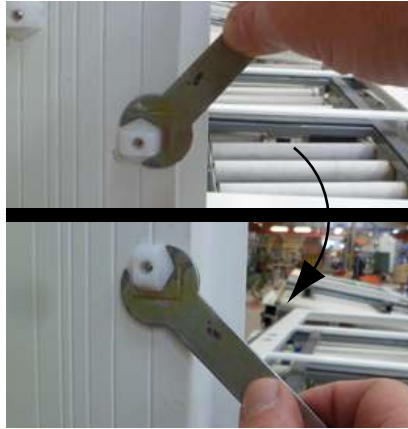

10.
Alle clips drejes tilbage med nøgle.



11.
Alu-rammen holdes på, til den falder på plads på clips.



12.
Alu-rammen slås på med gummihammer med lette slag.



13.
Spændstykket slås på med gummihammer med lette slag.

Instruktion for af- og påmontering af aluminium.



MED RESPEKT

Indadgående dørkarme



1.


Ved isatte indadgående karme kan man ikke løsne clips med nøglen. Derfor slås med en klods indefra på kanten af aluminium, for bevidst at knække clips. Der er kun clips på fronten af døren, ingen på siden.

Energisprosser




1.

Energisprosser er tapet fast med skumtape. For at fjerne energisprosser skal tapen skæres fri imod glas på hele sprossen.

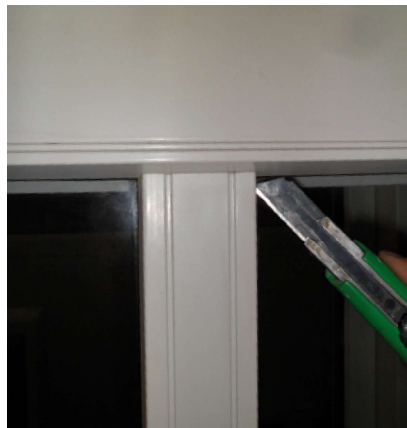

2.

Der skæres langs begge sider af sprossen.

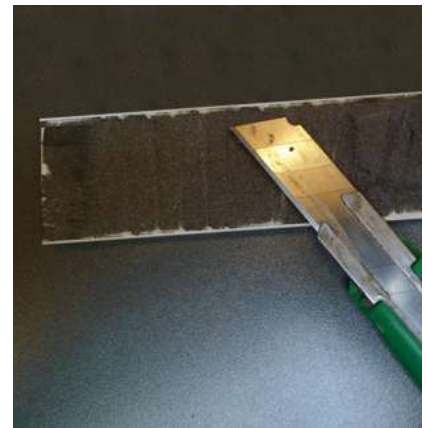

3.

Sprosse og rude renses for tape, bedst med "komfurskraber" og affedtes. Ny tape påsættes.